


NÁVOD PRO MONTÁŽ VOLIČŮ A ČIDEL TYPŮ : IPV, IPV-J, TI-PV, TI-J-PV, J-PV

1. Otevření krabičky provedeme následovně :
 - vysuneme ovládací knoflík (pomůžeme si slabým šroubovákem)
 - vyšroubujeme šroubek M 2,5 , který je umístěn v prolisu pod knoflíkem
 - sejmeme přední část krabičky ze zásuvky.
2. Montáž provedeme takto :
 - základnu upevníme na stěnu místnosti (nejlépe instalovat pomocí krabice pro vypínače nebo zásuvky). Krabice musí být osazena tak, aby otvory pro šrouby k upevnění vrtů byly svisle nad sebou.
 - připojíme vodiče podle popisu svorkovnice a návodu pro regulátor RIT 06 D (RIT 06 D Digi).
 - Namontujeme zpět víko krabice a knoflík podle vyobrazení.
 - Vyzkoušíme funkci ovladače (nebo ovladače s čidlem) včetně zkoušky přepínače dálkového ovládání dle popisu v návodu regulátoru.

Tyto výrobky jsou zvláštním příslušenstvím jak ke starým regulátorům RIT (IPV, IPV-J, TI-PV), tak i novému regulátoru RIT 06 D (RIT 06 D Digi).

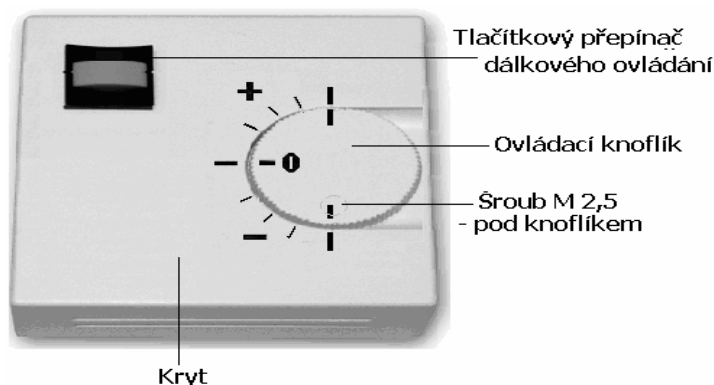


KOMEXTHERM Praha spol. s r.o.
Augustova 236/1
163 00 Praha 6 – Řepy
tel. 235 313 284, fax. 235 313 286
mob. 724 025 428
e-mail: info@komextherm.cz
<http://www.komextherm.cz>

II.vydání 08/2010

NÁVOD PRO MONTÁŽ VOLIČŮ A ČIDEL TYPŮ : IPV, IPV-J, TI-PV, TI-J-PV, J-PV

1. Otevření krabičky provedeme následovně :
 - vysuneme ovládací knoflík (pomůžeme si slabým šroubovákem)
 - vyšroubujeme šroubek M 2,5 , který je umístěn v prolisu pod knoflíkem
 - sejmeme přední část krabičky ze zásuvky.
2. Montáž provedeme takto :
 - základnu upevníme na stěnu místnosti (nejlépe instalovat pomocí krabice pro vypínače nebo zásuvky). Krabice musí být osazena tak, aby otvory pro šrouby k upevnění vrtů byly svisle nad sebou.
 - připojíme vodiče podle popisu svorkovnice a návodu pro regulátor RIT 06 D (RIT 06 D Digi).
 - Namontujeme zpět víko krabice a knoflík podle vyobrazení.
 - Vyzkoušíme funkci ovladače (nebo ovladače s čidlem) včetně zkoušky přepínače dálkového ovládání dle popisu v návodu regulátoru.

Tyto výrobky jsou zvláštním příslušenstvím jak ke starým regulátorům RIT (IPV, IPV-J, TI-PV), tak i novému regulátoru RIT 06 D (RIT 06 D Digi).

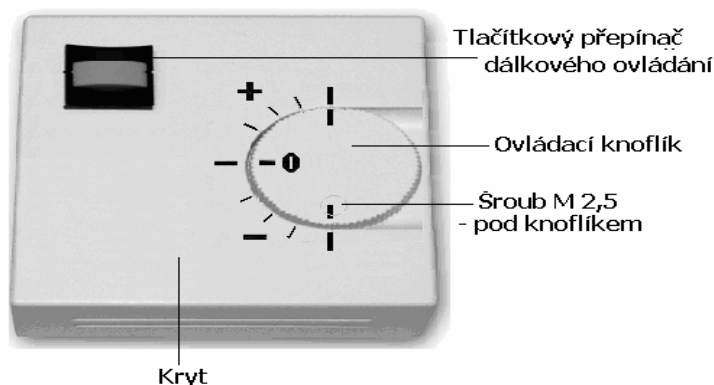

KOMEXTHERM Praha spol. s r.o.
Augustova 236/1
163 00 Praha 6 – Řepy
tel. 235 313 284, fax. 235 313 286
mob. 724 025 428
e-mail: info@komextherm.cz
<http://www.komextherm.cz>

II.vydání 08/2010