


## Návod pro montáž voličů a čidel IPV, IPV-J, TI-PV, TI-J-PV, J-PV

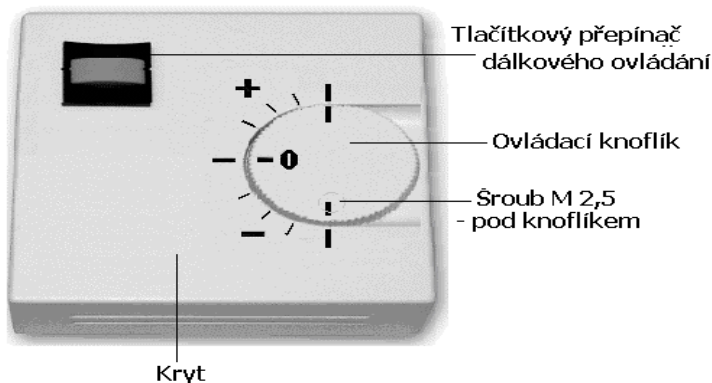

Tyto výrobky jsou zvláštním příslušenstvím jak ke starým regulátorům RIT (IPV, IPV-J, TI-PV), tak i novému regulátoru RIT 06 D (RIT 06 D Digi).

1. Otevření krabičky provedeme následovně :
  - vysuneme ovládací knoflík (pomůžeme si slabým šroubovákem)
  - vyšroubujeme šroubek M 2,5 , který je umístěn v prolisu pod knoflíkem
  - sejmeme přední část krabičky ze zásuvky.
2. Montáž provedeme takto :
  - základnu upevníme na stěnu místnosti (nejlépe instalovat pomocí krabice pro vypínače nebo zásuvky). Krabice musí být osazena tak, aby otvory pro šrouby k upevnění vrutů byly svisle nad sebou.
  - připojíme vodiče podle popisu svorkovnice a návodu pro regulátor RIT 06 D (RIT 06 D Digi).
  - Namontujeme zpět víko krabice a knoflík podle vyobrazení.
  - Vyzkoušíme funkci ovladače (nebo ovladače s čidlem) včetně zkoušky přepínače dálkového ovládání dle popisu v návodu regulátoru.



### KOMEXTHERM Praha spol. s r. o.

#### Vyrábí a dodává :

Augustova 236 / 1  
Praha 6 - Řepy  
163 00

tel : 235 313 284  
fax : 235 313 286  
info@komexthem.cz  
www.komexthem.cz

#### Prodejny firmy :

Augustova 236/1  
163 00 , Praha 6 - Řepy  
tel : 724 025 428

Kamenická 517/40  
405 01 , Děčín II  
tel : 607 972 277